
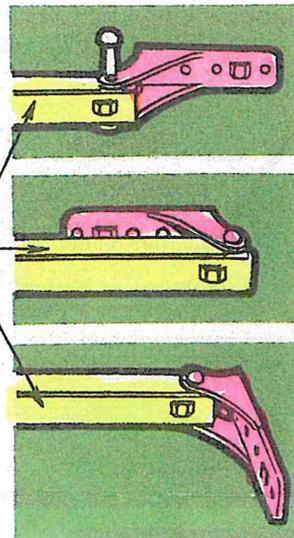


Notice de montage

R

L'APPAREIL COMPLET COMPREND :

- ① Une barre d'un mètre (longueurs supérieures sur demande).
- ② Un support-charnière avec axe.
- ③ Un support-boîtier de porte.
- ④ Une barre de réglage en hauteur rivée sur curseur fixe, longueur 55 cm.
- ⑤ Un embout-enjoliveur.
- ⑥ 8 pièces coulissantes.
- ⑦ 11 agrafes de fixation.
- ⑧ Une équerre réglable en profondeur.

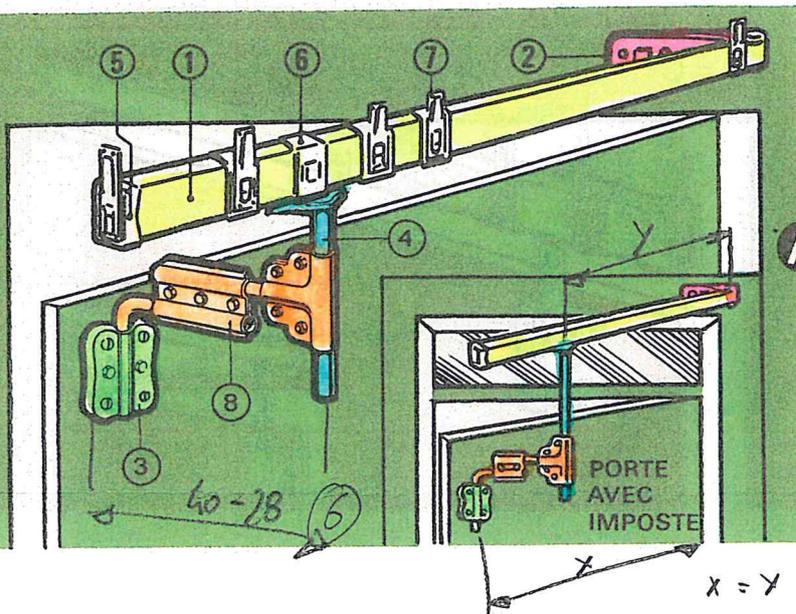

POSE DU SUPPORT-CHARNIÈRE AVEC AXE

Fixer cette pièce, suivant le cas, sur la moulure ou le mur, au-dessus du renforcement et bien parallèle au bord supérieur de celui-ci, du côté des gonds de la porte, au moyen de 4 vis à bois (voir figure A). Choisir la position la meilleure pour la pose de cette pièce (3 positions au choix) en notant que l'axe du support-charnière doit être déporté à droite (porte ouvrant à droite), à gauche (porte ouvrant à gauche) par un espacement déterminé, à votre gré, par rapport au bord vertical du renforcement.

Dans le cas d'une porte posée sur ses gonds dans le renforcement d'un mur il faut des trois positions (voir figure A) choisir celle qui permet de placer l'axe du support-charnière le plus possible dans l'angle que forme le mur et la paroi du renforcement où s'ouvre la porte.

ASSEMBLAGE DE DIVERS ÉLÉMENTS DE L'APPAREIL

Mettre en place la barre d'un mètre au moyen de l'axe sur le support-charnière et, s'il y a lieu, couper cette barre (voir figure B).

Introduire le curseur fixe rivé sur la barre de réglage en hauteur à l'intérieur de l'extrémité restée libre de la barre d'un mètre (voir figure C).

Faire coulisser dans l'équerre réglable en profondeur la barre de réglage rivée sur le curseur fixe; il faudra d'abord desserrer les 6 vis de l'équerre et de cette équerre faire entrer le bout de barre (coudé à angle droit) dans le support-boîtier de porte, de manière que ce support-boîtier soit posé sur la porte aux distances suivantes : environ à 5 cm du haut de la porte, à 2 cm du bord de l'angle supérieur de la porte.

Ces opérations étant terminées, fixer le support-boîtier par 4 vis à bois, et de manière telle qu'il soit exactement parallèle au bord vertical de la porte (voir figure D).

Bloquer ensuite sur la barre d'un mètre la vis du curseur fixe, et la bloquer de manière qu'on trouve égales entre elles la distance de l'axe des gonds de porte à l'axe du support-boîtier et la distance du milieu de l'axe du support-charnière à l'axe de la vis du curseur fixe. Ainsi l'appareil en se développant figurera dans toutes les positions un parallélogramme parfait.

On obtient le réglage en profondeur par l'équerre réglable en coupant, s'il y a lieu, les excédents de barre; il faut s'assurer auparavant que la barre de réglage rivée sur curseur fixe est bien perpendiculaire à la barre d'un mètre. On peut obtenir en profondeur un réglage maximum de 40 cm. En supprimant la barre droite, la pièce centrale, et en diminuant la partie rectiligne de la barre coudée à angle droit de l'équerre réglable on peut obtenir en profondeur un réglage minimum de 6 cm.

EMPLOI DES 8 PIÈCES COULISSANTES, DES 11 AGRAFES DE FIXATION ET DE L'EMBOUT-ENJOLIVEUR

L'appareil étant définitivement posé, introduire les 8 pièces coulissantes en les faisant glisser sur l'extrémité restée libre de la barre d'un mètre.






A cette extrémité de la barre placer l'embout-enjoliveur. Cet embout sert aussi de butoir aux pièces coulissantes. La conception des nouvelles agrafes - dont le nombre (10 ou 11) varie suivant les points d'accrochage - permet d'adapter celles-ci directement sur la tenture à l'aide d'une ruflette et élimine la couture longue et fastidieuse. Le nombre des points d'accrochage est déterminé par l'embout-enjoliveur, les 8 pièces coulissantes, la barre et le support-charnière.

PARTICULARITÉS

Le support-charnière ne peut être placé que sur une partie plane. Si la paroi du renforcement est encadrée d'une moulure ornementée ne peut être placée qu'une barre de réglage en hauteur rivée sur curseur fixe du type contre-coudé. Ce type de barre peut sur demande être livré en remplacement de la barre de réglage droite; il permet de fixer le support-charnière sur le mur et au-dessus de la moulure (voir schéma ci-contre).

Il est recommandé de mettre un arrêt de porte de façon que l'ouverture de celle-ci n'excède pas 90°.

L'appareil pouvant être adapté à toutes les portes en renforcement bien préciser à votre vendeur les caractéristiques de votre porte.

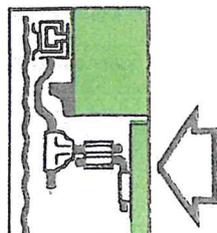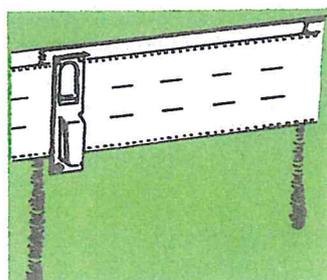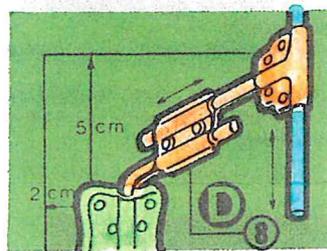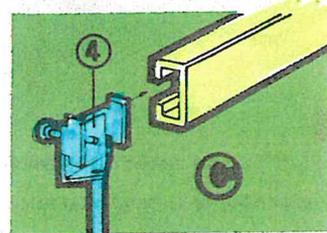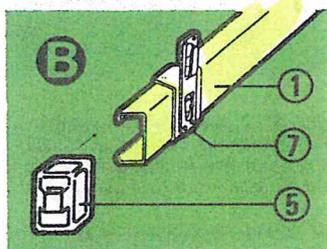

BOCAMA